TOPVALU
BESTPRICE
トップバリュベストプライス

ポップアップトースター
APT-BP800

取扱説明書

この製品はご家庭での調理用です。不適切な取扱いは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。
本取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

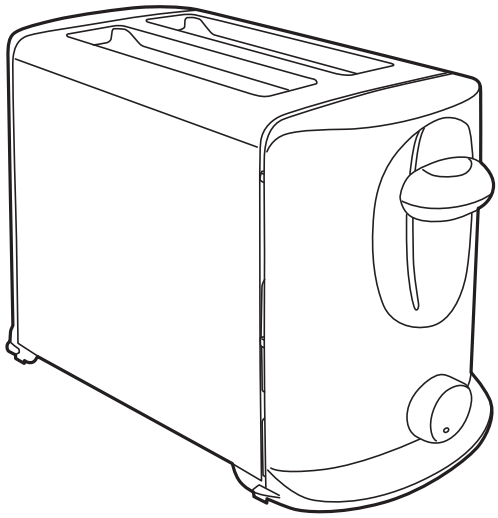

もくじ

安全上のご注意……1～3
ご使用上の注意……3
仕　様……3
各部の名称とはたらき……4
使いかた……4～5
お手入れと保管……5
故障かな？と思ったら……6
アフターサービスについて……6
保証書……裏表紙

焼き色調節機能　トーストがお好みの焼き色で焼けます

開閉式底フタ　本体底面を開けてお手入れできます

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

指示に従う

交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する

●交流100V以外での使用、または延長コードやタコ足配線などで使用すると感電やコンセントが異常発熱して、発火・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

●感電や発熱による火災の原因になります。

本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する

●火災・感電・けがの原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

定期的に電源プラグのほこりをふき取る。電源プラグにピンやゴミを付着させない

●刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。**電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。**

禁止

傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない。コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

●感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない

●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

※結束バンドは必ず外す。

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

●感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。

※故障と思われるときは、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差しない

●感電・けがの原因になります。

⚠警告

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
●けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く
●不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電・けがの原因になります。

指示に従う

お手入れは充分冷えてからおこなう
●高温部に触れ、やけどの原因になります。

包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する
●誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。

禁止

パンにバター・ジャムなどを塗って焼かない
●発火・火災・やけどの原因になります。

通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない
●過熱によりパンがこげたり、火災・故障の原因になります。
※離れる場合はパン焼きを取り消してください。

フローリング・畳・じゅうたんや熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上で使用しない
●床面や敷物が熱で変色・変質したり、発火・火災の原因になります。

カーテンや新聞紙など熱に弱い物、燃えやすい物が周辺にある場所では使用しない
●接触して発火・火災の原因になります。

禁止

使用中や使用後しばらくは、本体の上にふきんなど燃えやすい物をかぶせない
●発火・火災の原因になります。

本体内部に手などパン以外の物を入れたり、調理をしない
●やけど・けが・感電・火災の原因になります。

開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない
●感電や異常動作してけがをする原因になります。

壁との間をあけ、周りを密閉した状態で使用しない
●間をあけないと、壁や家具が熱により変色・変形したり、火災や故障の原因になります。

お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。乳幼児の手の届く所で使用したり、保管しない
●やけど・けが・感電の原因になります。

接触禁止

使用中や使用後しばらくは、パン投入口周辺や本体の金属部に触れない、手や顔を近付けない
●高温ですのでやけどの原因になります。特にお子さまには触らせないように注意してください。

水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
●故障・感電・ショート・火災の原因になります。操作部などに水がかかった場合は、すぐにふき取りお買い上げの販売店に点検をご相談ください。

⚠注意

禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない
●感電やショートして発火することがあります。
※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

禁止

電源コードを持って本体を引きずらない
●故障・事故の原因になります。

本体の上に乗ったり、重い物を載せない
●破損・故障・けがの原因になります。

安全上のご注意 つづき

⚠注意

禁止

不安定な場所や次の場所で使用しない
- 転倒してやけどをしたり、けが・故障・感電・火災の原因になります。
- 火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のあたる所。
- 高温（40℃以上）になる所。
- ほこりや金属片の多い所。
- 油や油煙・引火性のガスのある所。
- 雨や水のかかる場所や湿気の多い所。

禁止

本製品は一般家庭用です。絶対に業務用に使用しない
- 本製品に無理な負担がかかり、火災・事故・故障の原因になります。

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない
- 変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。

禁止

指定のサイズ以外のパンや変形したパンは焼かない
- 発火・火災・故障の原因になります。
  指定サイズ：たてよこ10～12.5cm程度。

本体の上にパンを横向きに置いて焼かない
- 発火・火災・故障の原因になります。

調理以外の目的で使用しない
- 火災・やけど・故障の原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない
- 故障・破損・感電の原因になります。

指示に従う

本体を持ち運ぶときは、充分冷えてからおこなう
- 高温部に触れ、やけどの原因になります。

使用後は必ず毎回お手入れをする
- パンくずが残ったまま調理すると発煙・発火の原因になります。

必ず「底フタ」を閉めて使用する
- 開けたまま使用すると、テーブルなどが変色やこげたり、火災の原因になります。

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない
- 製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。

※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。

ご使用上の注意

禁止

使用中や使用後しばらくは、本体が熱くなっています。フローリング・畳・じゅうたんや熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上に置いたり、持ち運んだりしない
- 床面や敷物が熱で変色・変質したり、やけど・発火・火災の原因になります。

指示に従う

使用中や使用後しばらくは、カーテンや新聞紙など燃えやすい物が接触しないようにする
- 発火・火災の原因になります。

仕　様

電源	交流100V　50-60Hz共用
消費電力	800W
外形寸法（約）	幅：245 × 奥行：125 × 高さ：160mm
質量（約）	0.9kg
コード長（約）	1.0m

各部の名称とはたらき

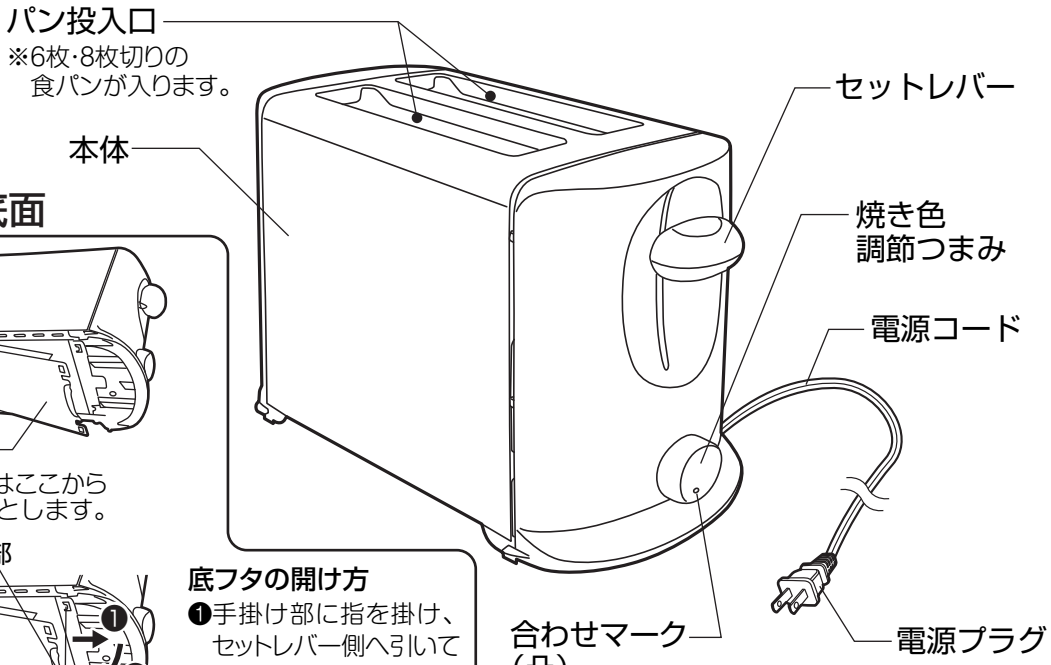

■本体底面

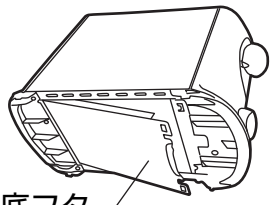

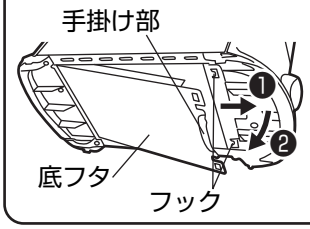

底フタの開け方

❶手掛け部に指を掛け、セットレバー側へ引いてフック(2か所)から外す。

❷底フタを下げて開ける。

使 い か た

ご使用前のご注意

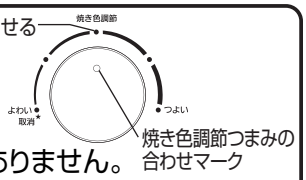

- はじめてお使いになるときは、焼き色調節つまみの合わせマークを目盛りの中央の位置(右図参照)に合わせ、2〜3回カラ焼きをしてください。
  カラ焼きのときに、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。
  においや煙が気になる場合は、換気扇を運転したり窓を開けるなどして換気をおこなってください。
- 天板の材質が天然木のキッチンカウンターなどの上で使用しないでください。
  特に白木の上で使用すると変色・こげなどの原因になります。

1 結束バンドを必ず外し、電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込む。

2 食パンを入れる

- 食パンは6枚・8枚切りの厚みのパンが焼けます。

※焼くことのできるパンのサイズの目安として、たてよこ10〜12.5cm程度の大きさの食パンを使用してください。

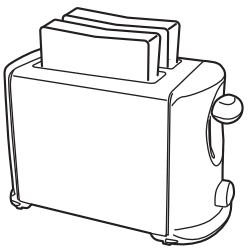

⚠ 注意

※4枚切り・5枚切り・山型パンは焼くことができません。

※食パンのサイズや入れかたなどによっては焼きムラができる場合があります。

※焼ける範囲はパンの下端より約10cmです。

■サイズの目安　■焼ける範囲

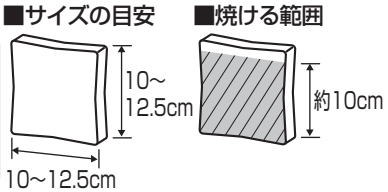

使いかた つづき

3 焼き色調節つまみを合わせる

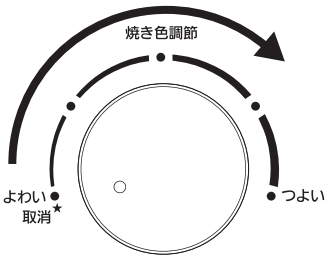

●お好みに合わせて焼き色調節つまみを「よわい」～「つよい」に合わせる。
※連続して使用すると、余熱により1回目よりも多少早く焼き上がります。また厚みにより焼き色がかわるのでお好みに合わせて焼き色を調節してください。

4 食パンを焼く

●セットレバーを下げる。
●食パンが焼き上がると、自動的にはね上がる。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないとセットレバーを下げてもセットレバーが固定されません。
※途中で調理をやめるときは、焼き色調節つまみを「取消」にしてください。

5 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

●お手入れをするときは、必ず本体が充分冷めてからおこなう。

お手入れと保管

お手入れや移動の際は、電源プラグをコンセントから抜き本体が充分冷えたのを確認してからおこなう。ポップアップトースターは、食品に触れる調理器具です。お使いになった後は必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用する。
※お手入れの際は、けがなどを防止するためゴム手袋などを着用してください。

⚠ 警告

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く
●不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電・けがの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
●故障・感電・ショート・火災の原因になります。
操作部などに水がかかった場合は、すぐにふき取りお買い上げの販売店に点検をご相談ください。

⚠ 注意

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない
●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない
●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。

■本体のお手入れ

●汚れやパンくずなどは、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取る。
●落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにしっかりふき取る。

⚠ 注意
※本体の丸洗いは絶対にしないでください。

■底フタのお手入れ

底フタが汚れた状態で使用すると、底フタの温度が上昇し、テーブルなどをこがす原因になります。また、パンくずが燃えることがありますので、底フタは常にきれいにしてください。
●底フタは4ページの**「底フタの開けかた」**を参照して開け、パンくずを落とし、乾いた布でお手入れする。

⚠ 注意
※お手入れの後は必ず底フタを閉めてください。

■保　管

●保管の前は、必ずお手入れをおこなう。
●お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管する。
（湿ったまま保管するとカビや異臭の発生・故障の原因になります）

故障かな?と思ったら　次の点検をおこなってください。

症　状	原　因	処　置
セットレバーが固定できない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
食パンが下がらない上がってこない	●食パンが反っていたり、変形していませんか?	●そっていたり、変形していないパンを使用してください。
	●６枚・８枚切り以外の食パンや、山型パンを使用していませんか?	●6枚・8枚切りの厚さの食パンを使用してください。
パンの焼き上がりが悪い	●冷凍保存のパンを焼いていませんか?	●解凍してから焼いてください。
	●底フタが開いていませんか?	●底フタを確実に閉めて使用してください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コード、プラグに深い傷や変形がある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●こげくさいにおいがする。
- ●器具に触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

★異常があれば

ご使用中止!!

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。 → ほこりやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

①**この製品は保証書がついております。**
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

②**保証期間はお買上げ日より1年です。**
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

③**保証期間経過後の修理（有料）については お買上げの販売店にご相談ください。**

④**この製品の補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後５年です。**
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤**アフターサービス**についてご不明な場合は、本書に記載の**「トップバリュお客さまサービス係」**へお問い合わせください。

●中国製

販売者 **イオン株式会社**
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
●本商品のお問合せ先 トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-**28**-4196（10～17時：日曜日は除く）

●本商品について万一ご満足いただけない場合は、お買上げの店までご連絡ください。お取替えまたはご返金いたします。

J-131122